

Meet-/ Besteladvies Inzethorren

Kijk vooraf welk type draai-kiep kozijn u heeft.

Het is erg belangrijk om het juiste type kozijn te kiezen teneinde de inzethor passend te kunnen maken.



Kunststof kozijn



Kunststof kozijn



Kunststof kozijn



Houten kozijn met alu strip tussen de stijlen.




Houten kozijn met alu strip voor de stijlen.




Houten kozijn zonder alu strip



Aluminium kozijn

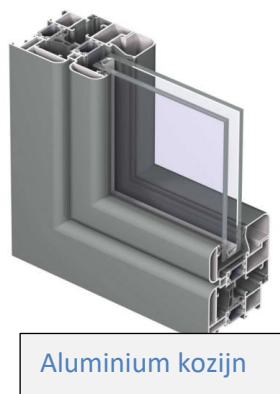

Aluminium kozijn

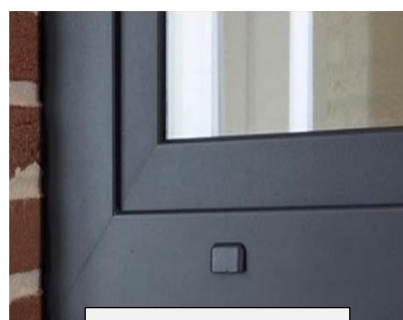

Aluminium kozijn



Aluminium kozijn

Inmeten.

Algemeen! Open het raam geheel en steek een denkbeeldige stok of uw arm door de raamopening naar buiten en ga hiermee naar links en rechts en naar boven en beneden. Deze maten moet u **ALTIJD** in millimeters doorgeven. Andere maten of afgeronde maten in halve of hele centimeters zijn **NIET** goed.

Let op!

Kijk goed of er obstakels zijn op het kozijn zoals rolluiken of een Frans balkon, of eventuele lekdorpels, ventilatieroosters etc. Deze obstakels zijn erg belangrijk voor ons om het type profiel te bepalen.