
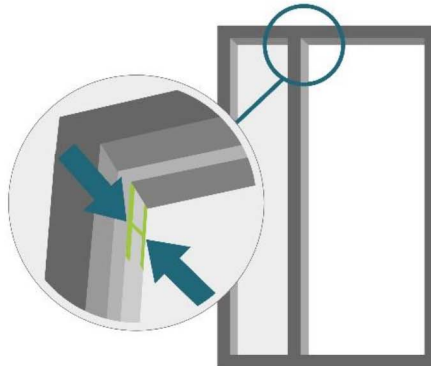
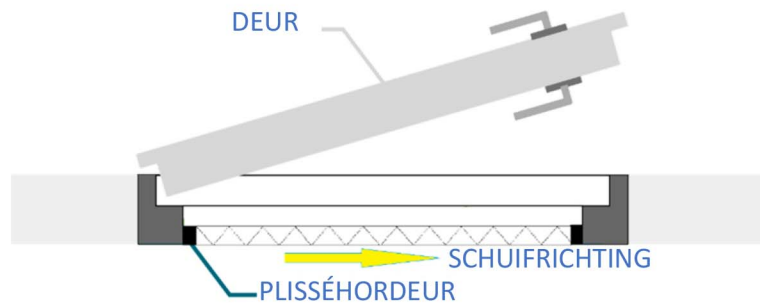


Het inmeten van de plisséhordeur Original

Montage in het kozijn

Voor de montage in het kozijn meet u de strakke maat op. Dit is de ruimte tussen het blauwe gedeelte op de foto, zowel in de hoogte als breedte. U vult de gemeten maten met millimeters in, zodat uw product altijd perfect op maat geleverd wordt! Het bovenprofiel wordt altijd 4mm kleiner geleverd. U kunt op de uiteinden de schuifkapjes gebruiken.

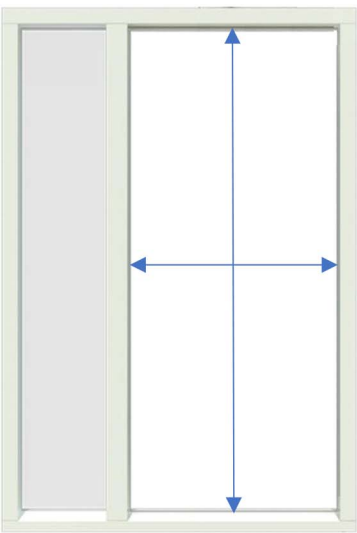

De dikte van het kozijn dient tenminste 40mm te zijn. Dit is de maat van het bovenprofiel.

Let op!

- Uitstekende gedeeltes in het kozijn, zoals deurbeslag of veiligheidsbeslag.
- Meet de breedte altijd boven en beneden in het kozijn. En meet de hoogte ook zowel links als rechts van het kozijn. U geeft altijd de kleinst gemeten maat door aan ons.
- Kijk of uw kozijn recht loopt aan de onderzijde, wanneer deze schuin afloopt dient u een corrigerend onderprofiel (schuine dorpel) bij te bestellen.
- Mocht de montage in het kozijn niet mogelijk zijn, is de montage altijd **op** het kozijn.

Specificaties van de plisséhordeuren type Original

De diktes van de totale pakketten in gesloten toestand zijn:

- T/m 960mm breed is het gesloten pakket: 80mm
- T/m 1100mm breed en hoger dan 2180mm: 80mm
- T/m 960mm breed en lager dan 1970mm: 110mm
- T/m 1100mm en lager dan 2180mm: 110mm
- Vanaf 1101mm t/m 2000mm: 120mm
- Bovenprofiel : 40mm breed en 60mm hoog
- Onderdorpel/profiel : 34mm breed

Let op! De dikte van het kozijn om de plisséhordeur in het kozijn te monteren moet minimaal 40mm zijn omdat het bovenprofiel ook 40mm is.

