

# Het inmeten van de inzethor met Rolhor

## Montage in het kozijn

**Het is belangrijk dat u de maten in millimeters doorgeeft!**  
**Dus afronden op hele of halve cijfers is niet goed.**

Opmeten:




Open het raam geheel en steek een denkbeeldige stok door het raam naar buiten.

Ga naar links en rechts en van boven naar beneden.

Deze maten noteert u in millimeters.

Het maakt niets uit als het profiel van uw kozijn schuin weg loopt.

Het enige wat telt is de doorkijkmaat.

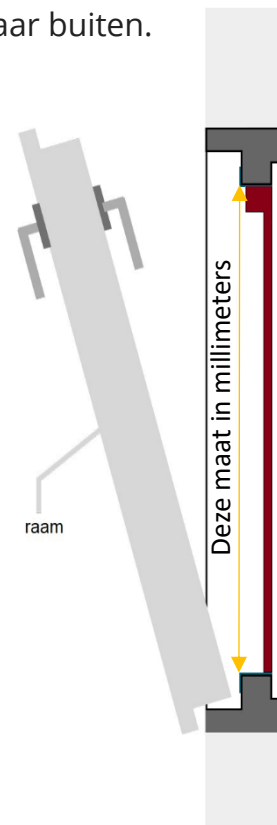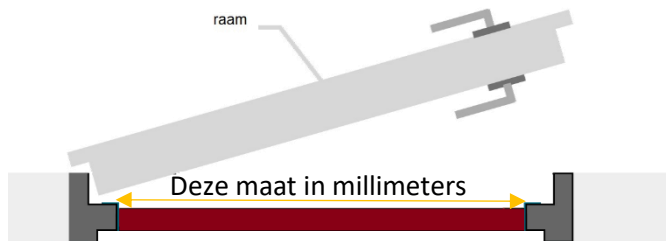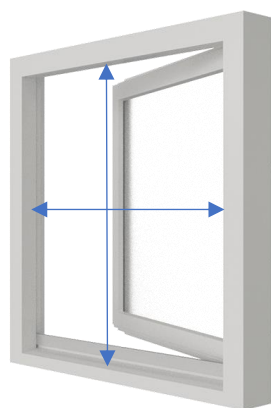

Kijk nu of er uitstekende delen aan uw raam zitten.

Bijvoorbeeld ventilatieroosters of lekdorpels.


Indien er een ventilatierooster zit dan is deze hor **niet mogelijk**.

In geval van een lekdorpel mag deze niet verder uitsteken dan 25 millimeter.




Kijk vervolgens of er zich aan de buitenzijde rolluiken of andere vlakhangende zonwering bevinden.

De totaalmaat van de inzethor met rolhor is 50mm vanaf de binnenzijde van het kozijn.

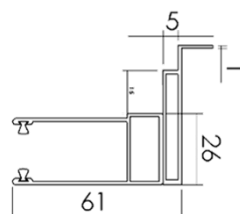

Doorsnede geleider

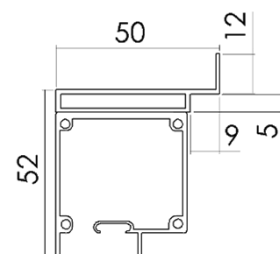

Doorsnede rolhor-unit

Bepaal vervolgens welk type kozijn u heeft.  
U vindt hieronder de meest voorkomende kozijntypes.

Belangrijk!

Algemeen! Open het raam geheel en steek een denkbeeldige stok of uw arm door de raamopening naar buiten en ga hiermee naar links en rechts en naar boven en beneden. Deze maten moet u **ALTIJD** in millimeters doorgeven.

**Andere maten of afgeronde maten in halve of hele centimeters zijn NIET goed.**

