

Het inmeten van de rolhor DeLuxe

Montage in het kozijn


Voor montage **in het kozijn**, geeft u de **in-het-kozijn** maten op. Wij leveren uw hor precies op maat.

Breedte:

Wij vragen aan u de breedte tussen de kozijnstijlen in mm in te vullen. Houdt hierbij ongeveer 2mm speling aan.

Hoogte:

Wij vragen aan u de hoogte te meten tussen de onderste en bovenste kozijnstijl. Houd hierbij ongeveer 5mm speling aan. Aan de bovenzijde van de rolhor zit een afsluitborstel.

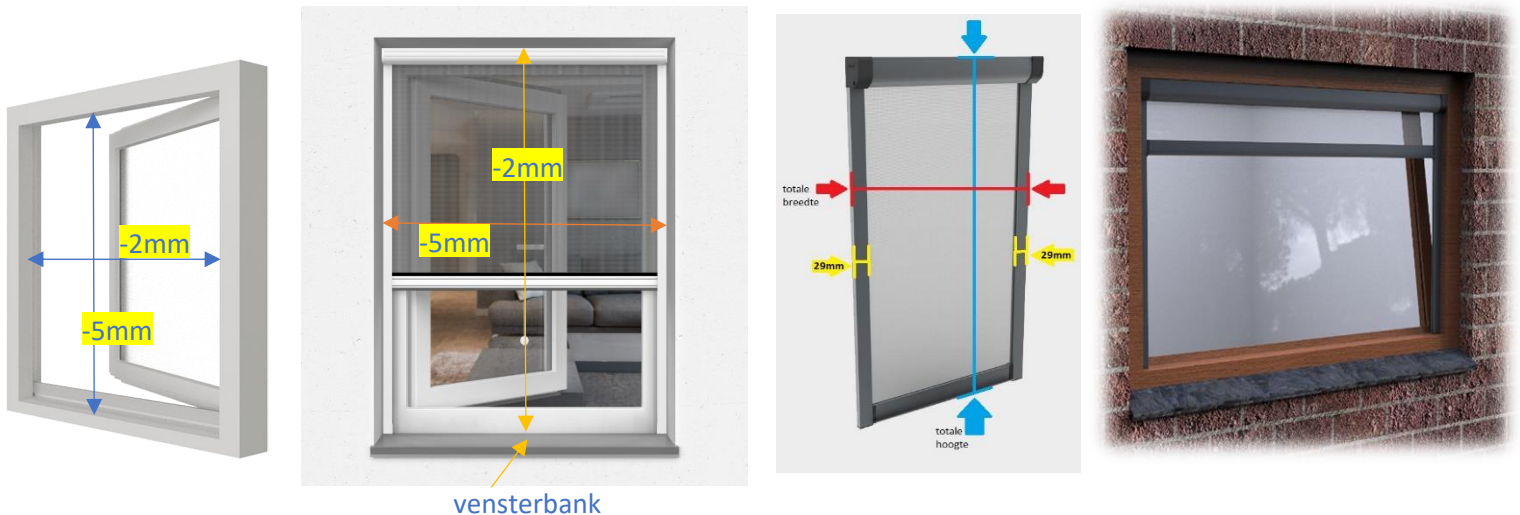


Bevestiging van de rolhor DeLuxe

Bij in het kozijn montage dient u de geleiders te schroeven d.m.v. de bijgeleverde schroeven.

Specificaties van de rolhor DeLuxe

De afmetingen:

- De unit waar het gaas in zit is diep 42mm en hoog 54mm
- De geleiders zijn 29mm breed en 15mm diep

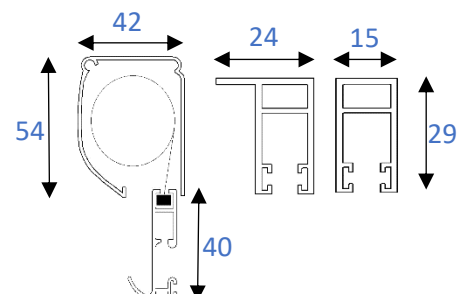

Montage op het kozijn (door HF te laten bepalen)


Voor montage **op het kozijn**, geeft u de **in het kozijn** maten op.
Wij berekenen de breedte voor u erbij zodat uw hor altijd
precies op maat geleverd kan worden.

Breedte:

Wij vragen aan u de grootste breedte tussen de kozijnstijlen in mm in te vullen. Trek hier 2 mm speling vanaf. Wij tellen hier 58mm bij op.

Hoogte:

Wij vragen aan u de hoogte te meten vanaf de eventuele vensterbank tot aan de onderzijde van de bovenste kozijnstijl. Trek hier 5mm speling vanaf. Wij tellen bij de door u opgegeven maat 54mm op.

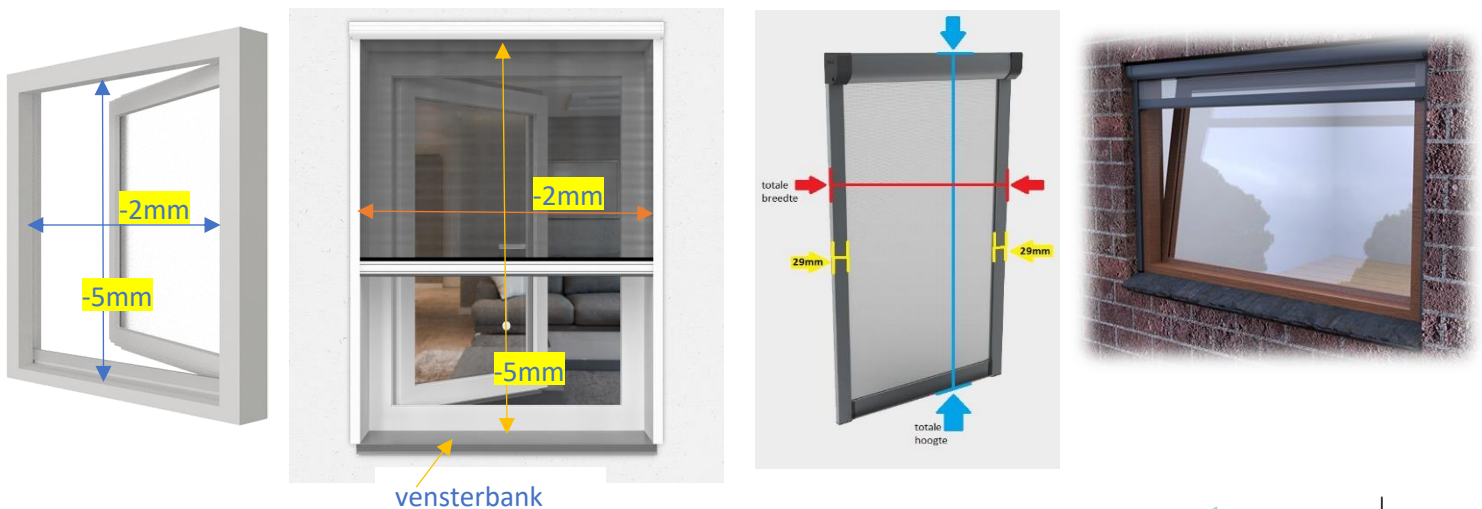

Bevestiging van de rolhor DeLuxe

U heeft de keuze uit schroeven of tapes



Wij raden u bij schuine dakramen om voor schroeven te kiezen

Maak voor uw het tape gebruikt de ondergrond vetvrij en schoon

Specificaties van de rolhor DeLuxe

De afmetingen:

- De unit waar het gaas in zit is diep 42mm en hoog 54mm
- De geleiders zijn 32mm breed en 22mm diep

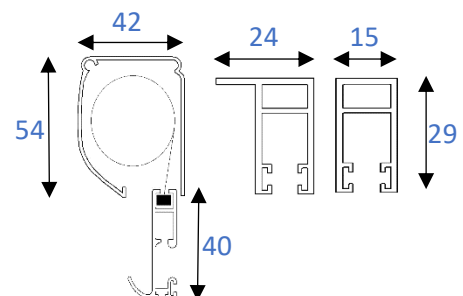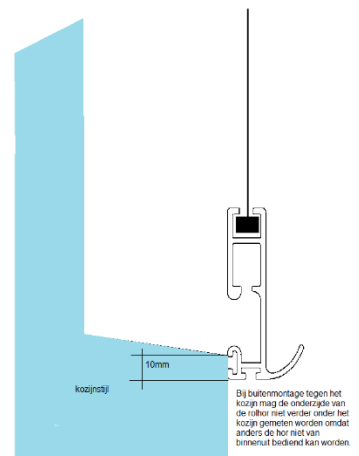

Montage op het kozijn (door u zelf te bepalen)




Indien u zelf uw maten door wilt geven dan vragen wij u om uw totale breedte door te geven en de totale hoogte die u denkt nodig te hebben.

Breedte:

Wij vragen aan u de grootste breedte op de kozijnstijlen in mm in te vullen. Houdt aub rekening met wat speling. De geleiders zijn 29mm breed.

Hoogte:

Wij vragen aan u grootste hoogte te meten vanaf de eventuele vensterbank tot aan de bovenzijde van de bovenste kozijnstijl. Houd hierbij rekening met wat eventuele speling. Indien u de rolhor aan de buitenzijde op het kozijn monteert houd dan rekening ermee dan de rolhor 15mm voorbij de onderste kozijnprofiel steekt. Anders kunt u de hor **niet meer bedienen**. Dus niet helemaal tot aan de vensterbank meten. Let hierbij op afwerklathjes etc.

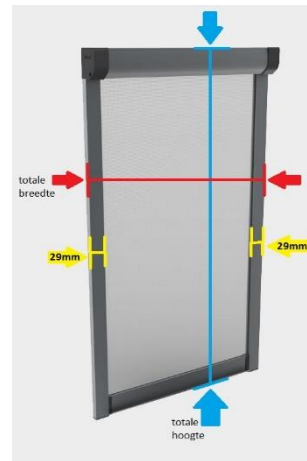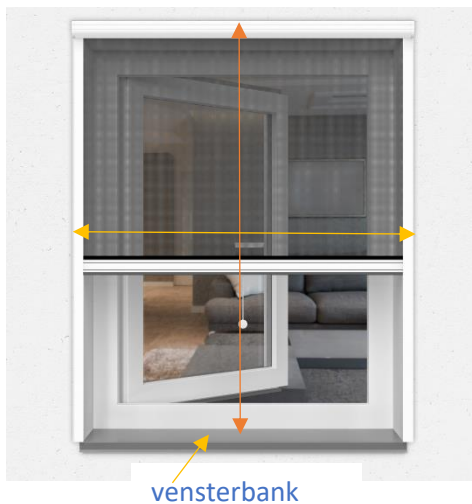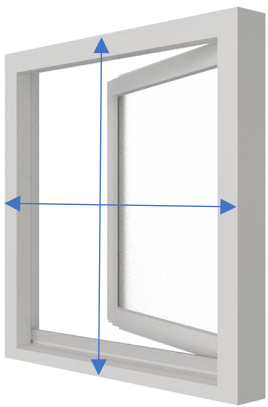

Bevestiging van de rolhor DeLuxe

U heeft de keuze uit schroeven of tapan

Wij raden u bij schuine dakramen om voor schroeven te kiezen

Maak voor uw het tape gebruikt de ondergrond vetvrij en schoon

Specificaties van de rolhor DeLuxe

De afmetingen:

- De unit waar het gaas in zit is diep 42mm en hoog 54mm
- De geleiders zijn 32mm breed en 22mm dik

